


背面

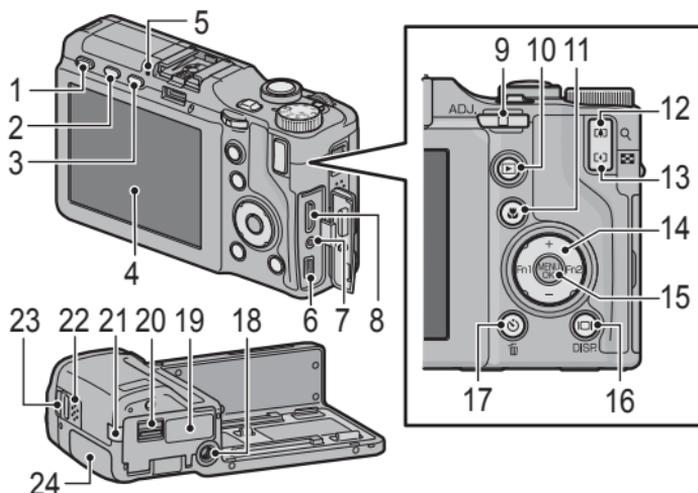

- 1 DIRECT ボタン
- 2 OPEN/f (フラッシュ
オープン/設定) ボタン
- 3 VF/LCD ボタン
- 4 画像モニター
- 5 オートフォーカス/フラッシュ
ランプ

- 6 USB端子
- 7 AV出力端子
- 8 HDMI ミニ出力端子

- 9 ADJ レバー
- 10 6 (再生) ボタン

- 11 N (マクロ) ボタン
- 12 8 (望遠) / z (拡大表示)
ボタン
- 13 9 (広角) / Z (サムネイル表示)
ボタン

- 14 方向キー
+ (!)
- (%)
Fn1 (#)
Fn2(\$)
- 15 MENU/OKボタン
- 16 O (DISP.) ボタン
- 17 t (セルフタイマー) / d (削
除)

- 18 三脚ネジ穴
- 19 バッテリー/カードカバー

- 20 解除レバー
- 21 電源 (DC入力) ケーブル
カバー

- 22 スピーカー
- 23 ストラップ取り付け部 ..表紙裏
- 24 端子カバー